


Nievern Bahnhofstraße, Nachtrag 3- zeilige Rinnenanlage in Teilbereichen erneuern.

Alter Bestand mit Natursteinrinne und Absperrpollern



Betonpoller abbrechen, aufladen und abfahren

1- zeiliges Pflasterband aufnehmen und seitlich lagern.
Es sollen insgesamt 48 Poller aufgenommen werden, das verlegte Gehwegpflaster wird nicht mehr hergestellt. Durch die neue Rinne muss 1 Pflasterstein mit aufgenommen werden, die aufgenommenen Pflastersteine werden für das Bearbeiten in den Bereichen der alten Poller genommen.

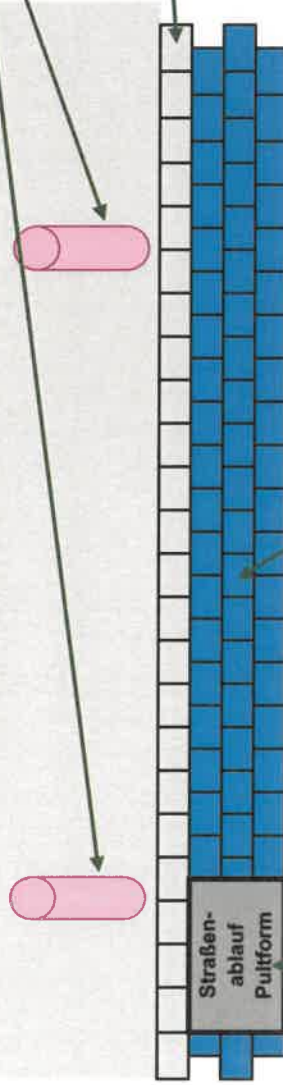

Abdeckung
Straßenabläufe aufnehmen und abfahren

3- zeilige Natursteinrinne incl. Unterbeton aufnehmen und seitlich auf dem Lagerplatz der Gemeinde lagern, losen Betonaufbruch laden und abfahren.

Nievern Bahnhofstraße, Nachtrag 3-zeilige Rinnenanlage in Teilbereichen erneuern.

Neue Rinne ohne Poller

Häuserfronten

Gehwegpflaster 10/10/8 farbe grau

Löcher der alten Poller auffüllen, mit seitlich gelgertem Betonsteinpflaster bearbeiten.

Rechteckpflaster farbe grau 10/20/8 liefern und als Pflasterband hinter der neuen 3-zeiligen Rinnenanlage zum Gehweg hin versetzen.

Dehnfugen 1,00m vor und hinter die Straßenabläufe in die Rinne versetzen

3- Muldenrinne F. Meudt Randstein 10/20/10-11,5 Mittelstein 10/20/10 farbe grau liefern, auf Beton versetzen, mit Fugenmörtel verfügen.

Abdeckung Straßenabläufe in Muldenform liefern und aufsetzen.